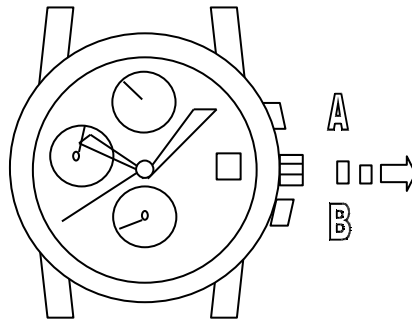

Danish Design



1. Use of the chronograph:

- Press button "A" once. The chronograph will start.
- Press button "A" again. The chronograph will stop.
- Press button "B" once. The hands will reset to their original 12 o'clock position.

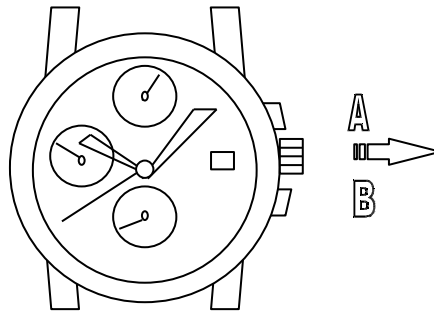
2. Resetting the movement:

- Pull out the crown completely. Button "A" will adjust the seconds counter.
- The time can be changed by turning the crown when it is completely pulled out.
- Pull out the crown one step in order to change the date. Please don't change the date between 9 o'clock in the evening and 1 o'clock during the night in order to prevent damaging to the date movement.

3. Explanation of the dial and hands:

- Top : Minute counter
- Left : Hour counter
- Below : 1/10th Seconds counter. After resetting, press 'b' once to use it as a secondhand
- centre : Seconds counter

Danish Design



1. Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

2. Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:

- Trek de kroon volledig uit. Knop "A" verzet de secondeteller, knop "B" de 1/10^e secondeteller.
- De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.
- Trek voor de datum de kroon één stapje uit. Gelieve de datum niet te verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

3. Verklaring van de wijzers en tellers:

- Boven : de minutenteller
- Links : de urenteller
- Onder : De 1/10^e secondeteller
- Midden : De secondeteller