

Danish Design

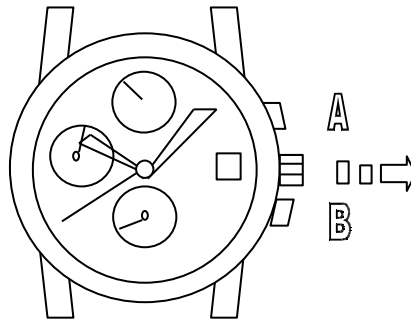

1. Use of the chronograph:

- Press button "A" once. The chronograph will start.
- Press button "A" again. The chronograph will stop.
- Press button "B" once. The hands will reset to their original 12 o'clock position.


2. Resetting the movement:

- Pull out the crown completely. Button "A" will adjust the seconds counter.
- The time can be changed by turning the crown when it is completely pulled out.
- Pull out the crown one step in order to change the date. Please don't change the date between 9 o'clock in the evening and 1 o'clock during the night in order to prevent damaging to the date movement.

3. Explanation of the dial and hands:

- Top : Minute counter
- Left : Hour counter
- Below : Seconds hand
- centre : Seconds counter

Danish Design

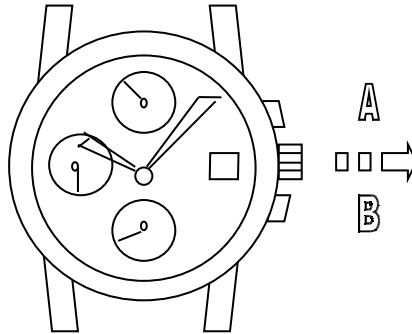

1. Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.


2. Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:

- Trek de kroon volledig uit. Door op knop "A" te drukken wordt de secondeteller verzet. Druk de kroon weer in als de teller op de 12-uurs positie staat.
- De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.
- Trek voor de datum de kroon één stapje uit. Gelieve de datum niet te verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

3. Verklaring van de wijzers en tellers:

- Boven : de minutenteller
- Links : de urenteller
- Onder : De secondewijzer
- Midden : De secondeteller

Danish Design

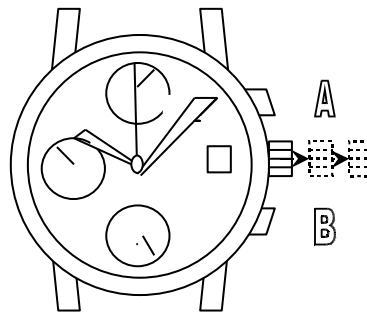

Bedienung des Chronographen:

1. Drück auf den Knopf "A" um den Chronographen zu starten.
2. Drück noch ein mahl auf den Knopf "A" zum stoppen.
3. Drück auf den Knopf "B" zum einstellen.

Gleichstellen des Chronographen und die Zeit einstellen:

2. Wenn Sie die Krone ganz ausziehen, können Sie die Zeit ändern.
3. Durch die Krone nur einmal aus zu ziehen, können Sie das Datum ändern.
4. Wenn der Sekundenähler nicht auf der „0“-Position steht, können Sie die Zähler ändern durch die Krone ganz aus zu ziehen, und auf Drücker „A“ drücken bis der Zähler auf „0“ steht. Drücker „B“ ändert der 1/10e Sekundenähler.

Zählers und Zeiger auf der Uhr:

2. Links : Uhrenzähler
3. Oben : Minutenzähler
4. Unten : Der Sekundenzeiger, 1/10e Sekundenähler
5. Mitten : Der Sekundeähler des Chronograph.