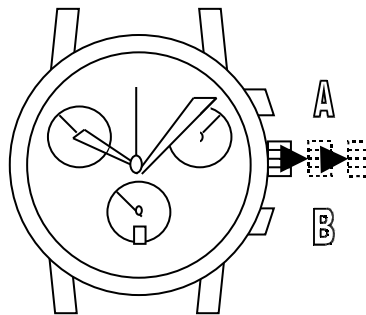

Danish Design



Bediening van de chronograaf:

1. Knop "A" éénmaal indrukken. De chronograaf begint te lopen.
2. Knop "A" nogmaals indrukken. De chronograaf stopt.
3. Knop "B" eenmaal indrukken. De wijzers gaan terug naar de "nul" positie.

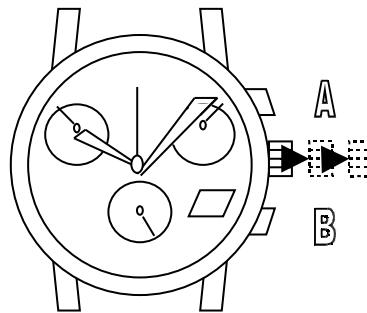
Het gelijkstellen van de chronograaf en het uurwerk:

1. Wanneer de kroon geheel uitgetrokken wordt, kan de tijd ingesteld worden.
2. Door de kroon één stap uit te trekken kan de datum veranderd worden.
3. Als de secondeteller van de chronograaf niet op de "nul" positie staat, kan deze verzet worden door de kroon geheel uit te trekken. Hierna op knop "A" drukken totdat de secondeteller op nul staat.

De verschillende wijzers op het horloge:

- Linksboven : de minutenteller van de chronograaf
- Rechtsboven : 24-uursaanduiding van de tijd
- Onder : de secondewijzer
- Midden : de uur- en minutenwijzer, secondeteller van de chronograaf.

Danish Design



1) *Bedienung:*

- Drücker „A“: Start/Stop
- Drücker „B“: Reset

2) *Gleichstellen des Chronograph und die Zeit:*

- Wenn Sie die Krone ganz ausziehen, können Sie die Zeit ändern.
- Durch die Krone nur einmal aus ziehen, können Sie das Datum ändern.
- Wenn der Sekundenzähler nicht auf der „0“-Position steht, können Sie die Zähler ändern durch die Krone ganz aus zu ziehen, und auf Drücker „A“ drücken bis der Zähler auf „0“ steht.

3) *Zahlers und Zeigers auf dem Uhr:*

- Links oben : der Minutenzähler des Chronograph
- Rechts oben : 24-uhrszeiger
- Unter : der Sekundenzeiger