


Danish Design

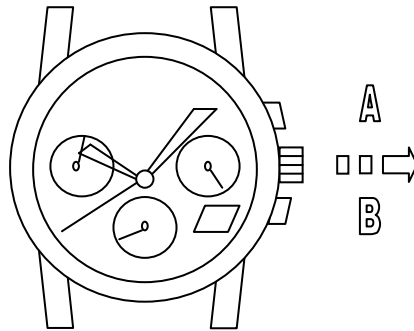

1. Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

2. Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:


- Trek de kroon volledig uit. Knop "A" verzet de secondeteller; knop "B" de 1/10^e secondeteller.
- De minutenteller kan verzet worden door de kroon één stapje uit te trekken, en op knop "B" te drukken.
- De datum kan verzet worden door eveneens de kroon één stap uit te trekken, en te draaien.

3. Verklaring van de wijzers en tellers:

- Links boven : de minutenteller
- Rechts boven : de 1/10^e secondeteller
- Onder : De secondewijzer
- Midden : De secondeteller

4. Het backlight wordt geactiveerd door de kroon in te drukken.

Danish Design

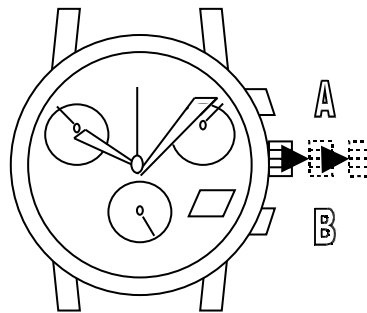

1) Bedienung:

- Drücker "A": Start/Stop
- Drücker "B": Reset

2) Gleichstellen des Chronograph und die Zeit:

- Wenn Sie die Krone ganz ausziehen, können Sie die Zeit ändern.
- Durch die Krone nur einmal ausziehen, können Sie das Datum ändern.
- Wenn der Sekundenzeiger nicht auf der „0“-Position steht, können Sie die Zähler ändern durch die Krone ganz aus zu ziehen, und zusammen auf Drücker „A“ und „B“ zu drücken bis der Zähler 5 Sekunden hinter geht. Jetzt können Sie Knopf „A“ eindrücken um der Sekundenzähler zu ändern. Knopf „B“ ändert der Minutenzähler. Wann die Zahlen richtig stehen, können Sie wieder Knopf „A“ und „B“ gleich eingedrückt halten.

3) Zähler und Zeiger auf dem Uhr:

- Links oben : der Minutenzähler des Chronograph
- Rechts oben : der Sekundenzeiger
- Unter : datum