

Danish Design

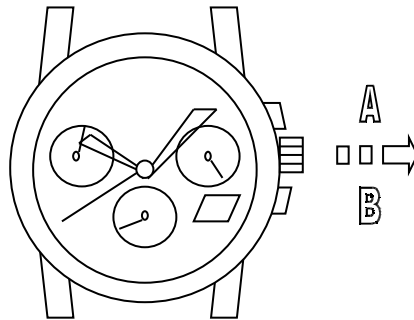

1. Use of the chronograph:

- Press button "A" once. The chronograph will start.
- Press button "A" again. The chronograph will stop.
- Press button "B" once. The hands will reset to their original 12 o'clock position.


2. Resetting the movement:

- Pull out the crown completely. Button "A" will adjust the seconds counter.
- The time can be changed by turning the crown when it is completely pulled out.
- Pull out the crown one step in order to change the date. Please don't change the date between 9 o'clock in the evening and 1 o'clock during the night in order to prevent damaging to the date movement.

3. Explanation of the dial and hands:

- Upper left : Minute counter
- Upper right : 24-Hour indicator
- Below : Seconds hand
- Center : Seconds counter

Danish Design

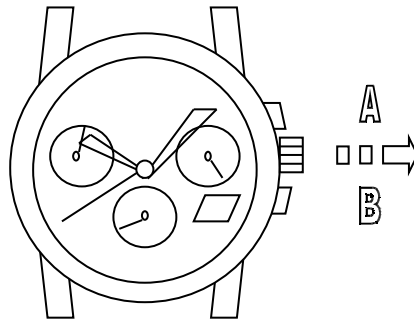

1. Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.


2. Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:

- Trek de kroon volledig uit. Knop "A" verzet de secondeteller.
- De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.
- Trek voor de datum de kroon één stapje uit. A.u.b de datum niet verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

3. Verklaring van de wijzers en tellers:

- Links boven : de minutenteller
- Rechts boven : de 24-uursaanduiding
- Onder : De secondewijzer
- Midden : De secondeteller

Danish Design

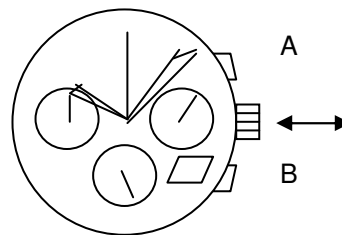

1. *Bedienung des Chronographen:*

- Drück auf den Knopf "A" um den Chronographen zu starten.
- Drück noch ein mahl auf den Knopf "A" zum stoppen.
- Drück auf den Knopf "B" zum einstellen.

2. *Gleichstellen des Chronographen und die Zeit einstellen:*

- Wenn Sie die Krone ganz ausziehen, können Sie die Zeit ändern.
- Durch die Krone nur einmal aus zu ziehen, können Sie das Datum ändern.
- Wenn der Sekundenzähler nicht auf der „0“-Position steht, können Sie die Zähler ändern durch die Krone ganz aus zu ziehen, und auf Drücker „A“ drücken bis der Zähler auf „0“ steht.

3. *Zählers und Zeiger auf der Uhr:*

- Links oben : Minutenzähler
- Rechts oben : 24-Uhrzeiger
- Unten : Der Sekundenzeiger
- Mitten : Der Sekundeähler des Chronograph.