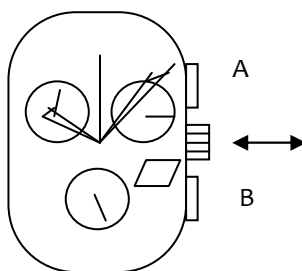

Danish Design



1. Het bedienen van de chronograaf.
 - Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
 - Druk nogmaals op "A" om hem weer te stoppen.
 - Door middel van knop "B" wordt de chronograaf weer op nul gezet.
 2. Het gelijkzetten van de chronograaf
 - Trek de kroon helemaal uit.
 - Druk hierna op knop "A" om de secondeteller gelijk te zetten.
 - Door op knop "B" te drukken kunt U de $1/10^e$ secondeteller gelijk zetten.
 - De minutenteller is gelijk te zetten door de kroon maar één stapje uit te trekken en op knop "B" te drukken.
 3. Bediening van het licht.
 - Door de kroon in te drukken wordt het backlight geactiveerd.
 4. Verklaring van de tellers.
 - Linksboven : Minutenteller
 - Rechtsboven : $1/10^e$ Secondeteller
 - Midden onder : De secondewijzer
 - De centrale wijzer is de secondeteller van de chronograaf.
-