

## **IQ16Q559 VD 53B**



### **Use of the chronograph:**

Press button **A** ; the chronograph starts running.  
Press button **A** again; the chronograph will stop.  
To reset, press button **B**.

### **Setting the time:**

Pull out the crown completely;  
By turning the crown the time can be set.  
By pulling out the crown just one step, the date can be set.

### **Aligning the chronograph:**

After a battery-change for instance it's possible that the seconds-counter isn't on the "0" position.

This can be helped by:

Pulling out the crown completely;  
Press button **A**. Keep pressing it till the seconds-counter reaches "0".

### **Explanation of dials and counters:**


Left : the minute-counter  
Right : 24-hour hand

Under : the seconds-counter

---

## Danish Design

---

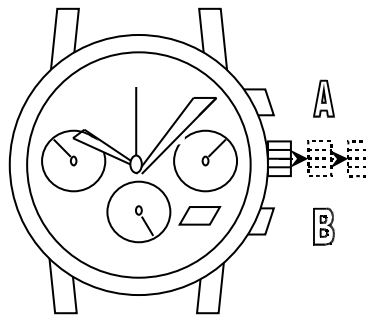

### Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop A om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op A om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop B te drukken wordt de chronograaf weer op nul gezet.
- Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop B te drukken. Druk hierna nogmaals op B om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

### Het gelijkzetten van de chronograaf:

- Trek de kroon volledig uit. Knop A zorgt ervoor dat de secondeteller achteruit gaat, knop B voor vooruit. Blijf op de knoppen drukken totdat de seconde- en minutenteller beiden op '60' staan. Druk hierna de kroon weer in.
- De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.
- Trek voor de datum de kroon één stapje uit. A.u.b. de datum niet verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

### Verklaring van de wijzers en tellers:

- Links boven : de minutenteller
- Rechts boven : de 24-uursaanduiding
- Onder : de secondeteller
- De centrale wijzer is de secondenwijzer.