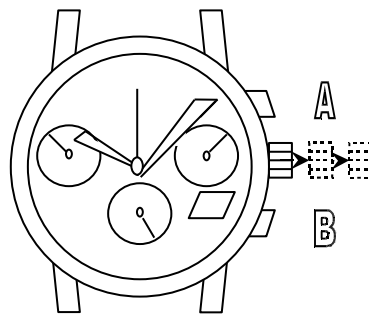

Danish Design



1) Using the chronograph:

- Press button "A". The chronograph will start.
- Pressing it again will stop it.
- Button "B" will reset the chronograph.

2) To set the chronograph and the time:

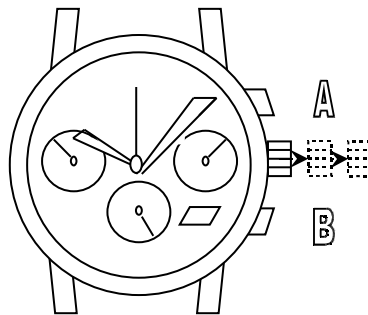
- The time can be set by pulling out the crown completely and turning it.
- Pull the crown just once and turn to change the date.
- If the hands of the chronograph aren't on the 12 O'clock position after a reset, pull out the crown completely and press button "A" to move the hands backwards, button "B" will move them forwards.

3) Explanation of the dials and counters:

- On the left : The minute counter
- On the right : 24-hours indicator of the time.
- On the bottom : The seconds counter.

A hard reset of the movement can be made by short-circuiting the AC. See the sticker in the case-back for details.

Danish Design



Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop A om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op A om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop B te drukken wordt de chronograaf weer op nul gezet.
- Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop B te drukken. Druk hierna nogmaals op B om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

Het gelijkzetten van de chronograaf:

- Trek de kroon volledig uit. Knop A zorgt ervoor dat de secondeteller achteruit gaat, knop B voor vooruit. Blijf op de knoppen drukken totdat de seconde- en minutenteller beiden op '60' staan. Druk hierna de kroon weer in.
- De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.
- Trek voor de datum de kroon één stapje uit. A.u.b. de datum niet verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

Verklaring van de wijzers en tellers:

- Links boven : de minutenteller
- Rechts boven : de 24-uursaanduiding
- Onder : de secondeteller
- De centrale wijzer is de secondenwijzer.