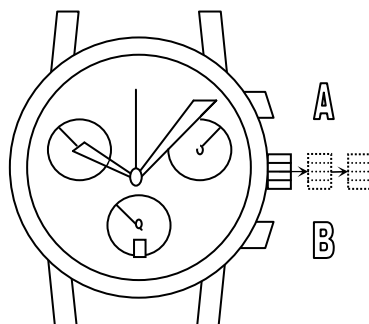

Danish Design



Use of the chronograph:

1. Press button "A" once. The chronograph will start.
2. Press button "A" again. The chronograph will stop.
3. Press button "B" once. The hands will reset to their original 12 O'clock position.

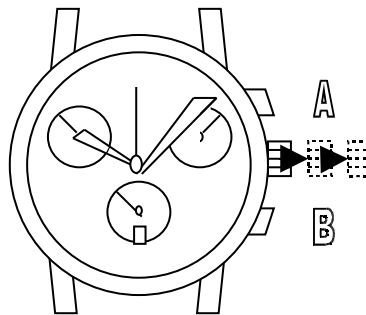
Resetting the movement:

1. Pull the crown out completely to adjust the time.
2. The date can be adjusted by pulling out the crown one step.
3. If the chronometer's second hand is out of alignment, it can be reset again by pulling out the crown completely. Then press button "A" to adjust the seconds hand.

Explanation of the dials and hands:

1. Upper left : Minute counter
2. Upper right : 24-Hour Indicator
3. Below : Seconds hand
4. Center : Seconds counter

Danish Design



Bediening van de chronograaf:

1. Knop "A" éénmaal indrukken. De chronograaf begint te lopen.
2. Knop "A" nogmaals indrukken. De chronograaf stopt.
3. Knop "B" eenmaal indrukken. De wijzers gaan terug naar de "nul" positie.

Het gelijkstellen van de chronograaf en het uurwerk:

1. Wanneer de kroon geheel uitgetrokken wordt, kan de tijd ingesteld worden.
2. Door de kroon één stap uit te trekken kan de datum veranderd worden.
3. Als de secondeteller van de chronograaf niet op de "nul" positie staat, kan deze verzet worden door de kroon geheel uit te trekken. Hierna op knop "A" drukken totdat de secondeteller op nul staat.

De verschillende wijzers op het horloge:

- Linksboven : de minutenteller van de chronograaf
- Rechtsboven : 24-uursaanduiding van de tijd
- Onder : de secondewijzer
- Midden : de uur- en minutenwijzer, secondeteller van de chronograaf.