


---

# Danish Design

---

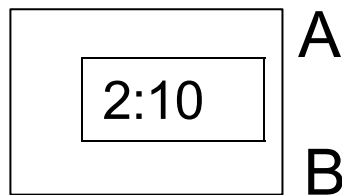

Het gelijkzetten van de datum van het horloge:

Druk tweemaal op knop "B". De maandaanduiding is nu te verzetten met knop "A".

Druk nogmaals op knop "B", nu kan de dag van de maand verzet worden met knop "A".

### **Het gelijkzetten van de tijd:**

Wanneer de datum goed staat, moet nogmaals knop "B" ingedrukt worden. De uren zijn nu zichtbaar, evenals een "A" voor A.M. ('s ochtends) of een "P" voor P.M. ('s middags). Met knop "A" is deze nu te stellen.

Om de minuten te veranderen, wederom knop "B" indrukken en stellen met knop "A".

Als alles goed ingesteld is, moet knop "B" nog eenmaal ingedrukt worden om terug te keren naar de tijd. Wanneer de minuten veranderd zijn, blijft het horloge nu stilstaan. Om het horloge te laten lopen moet éénmaal knop "A" ingedrukt worden. De streepjes tussen de uren en de minuten beginnen nu te knipperen.

### **Het aflezen van de datum en seconden:**

Druk respectievelijk één- of tweemaal op knop "A" om de datum of de seconden te bekijken.

### **Automatisch schakelen tussen datum en tijd:**

Druk éénmaal op knop "B". Het horloge schakelt nu automatisch elke 2 seconden tussen de datum en de tijd.

---