

IQ12Q691 OS11



A

B

1. **Bediening van de chronograaf:**

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

2. **Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:**

Trek de kroon volledig uit. Door knop "A" in te drukken wordt de secondeteller verzet.

De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.

Trek voor de datum de kroon één stapje uit. Gelieve de datum niet te verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.


3. **Verklaring van de wijzers en tellers:**

Boven : de minutenteller

Onder : de secondewijzer

Midden : de secondeteller

Danish Design

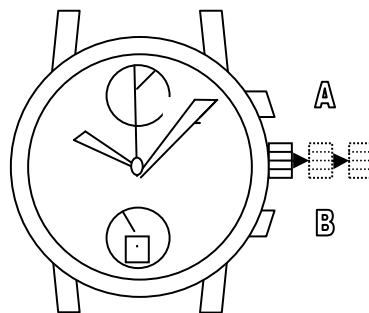

Bedienung des Chronographen:

Drück auf den Knopf "A" um den Chronographen zu starten.

Drück noch ein mahl auf den Knopf "A" zum stoppen.

Drück auf den Knopf "B" zum einstellen.

Gleichstellen des Chronographen und die Zeit einstellen:

Wenn Sie die Krone ganz ausziehen, können Sie die Zeit ändern.

Durch die Krone nur einmal aus zu ziehen, können Sie das Datum ändern.

Wenn der Sekundenzähler nicht auf der „0“-Position steht, können Sie die Zähler ändern durch die Krone ganz aus zu ziehen, und auf Drücker „A“ drücken bis der Zähler auf „0“ steht. Drücker „B“ ändert der 1/10e Sekundenzähler.

Zählers und Zeiger auf der Uhr:

Oben : Minutenzähler

Unten : Der Sekundenzeiger,

Mitten : Der Sekundenzähler des Chronograph.

Cal. OS11
