


EDOX

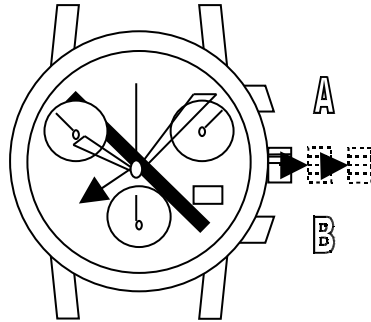

1. Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.
- Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "B" te drukken. Druk hierna nogmaals op "B" om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

2. Het gelijkzetten van de chronograaf:

- Trek de kroon één stapje uit. Hierna kan met knop "B" de minutenteller verzet worden.
- Indien de kroon twee stapjes uitgetrokken wordt, kan met "A" de secondeteller verzet worden, met "B" de 1/10^e secondeteller.
- Als alle tellers op de 12-uurspositie staan kan de kroon weer ingedrukt worden.

3. Verklaring van de wijzers en tellers:

- Links boven : De minutenteller
- Rechts boven : De 1/10^e secondeteller
- Onder : De secondewijzer
- Midden : De secondeteller van de chronograaf .