


edox

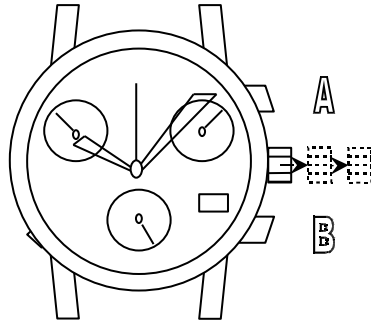

1. Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten. Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.
- Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "B" te drukken. Druk hierna nogmaals op "B" om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

2. Het gelijkzetten van de chronograaf:

- Druk knop "A" en "B" tegelijkertijd in. De secondeteller verspringt 5 seconden.
- Druk hierna op knop "A" om de secondeteller op de 12-uurs positie te zetten. Knop "B" kan gebruikt worden om de minutenteller in te stellen.
- Druk nogmaals knop "A" en "B" tegelijkertijd in als de tellers op de juiste positie staan.
- Door de kroon één stapje uit te trekken kan het alarm gesteld worden. Druk daarna op de knop linksonder om het alarm aan te zetten. Een geluidssignaal klinkt tweemaal. Om het alarm uit te zetten moet nogmaals op de knop linksonder gedrukt worden. Het signaal klinkt éénmaal.

• Verklaring van de wijzers en tellers:

- Links boven : de minutenteller
- Rechts boven : de secondewijzer
- Midden : De secondeteller van de chronograaf.